

SyncMaster 570S TFT 580S TFT

Monitor de panel plano



Instrucciones para el usuario

La Información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2000 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Cualquier tipo de reproducción sin el permiso por escrito de Samsung Electronics Co., Ltd. está estrictamente prohibida.

Samsung Electronics Co., Ltd. No se hace responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños producidos como consecuencia del equipamiento, rendimiento o uso de este material.

El logotipo *Samsung logo* y *SyncMaster* son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft, Windows* y *Windows* NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporations; *VESA, DPMS* y *DDC* son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y el logotipo *ENERGY STAR* son marcas comerciales registradas de U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Como socio del programa ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto cumple las recomendaciones de ENERGY STAR para el uso eficaz de la energía. El resto de los nombres de productos mecionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Contenido

Instrucciones de seguridad
Desempaquetar el monitor
Instalación del monitor
Instalación de una estación de trabajo ergonómica
Ubicación del monitor
Altura de la estación de trabajo
Ángulo de visión
Ranura de seguridad Kensington
Conectar el monitor FPD
Conectar el monitor FPD multimedia
Conectar y listo
Instalar el controlador de vídeo
Windows [®] 98
Windows [®] 95
Autocomprobación de funcionamiento (STFC, Self-Test Feature Check)
Acceso a la Ayuda 9
Tiempo de calentamiento
Ajustar la FPD
Controles del usuario
Guardado automático
Funciones de acceso directo
Ajuste automático
Luminosidad
Bloqueo/Desbloqueo del OSM
Sistema de menú en pantalla (OSM)
Acceso al sistema de menús
Funciones y ajustes del OSM
Controles de audio
Apéndice
PowerSaver
Solución de problemas
Especificaciones
Asignación de los conectores
Modos de pantalla
Cambiar la base
Retirar la base
Cómo montar una base
Mantenimiento de la pantalla de panel plano

Instrucciones de seguridad

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA al adaptador de CC, asegúrese de que el voltaje del adaptador de CC se corresponde con el voltaje de la energía eléctrica de su zona.
- Nunca inserte objetos metálicos en las aberturas del mueble del monitor de pantalla de panel plano (FPD). Esto podría crear riesgos de sacudidas eléctricas.
- Para evitar una sacudida eléctrica, nunca toque el interior de la FPD. Solamente un técnico cualificado deberá abrir el compartimento de la FPD.
- Nunca use la FPD si el cable de alimentación eléctrica está dañado. No debe permitir que se apoyen objetos sobre dicho cable y manténgalo alejado de áreas en las que se pueda tropezar con él.
- Al desenchufar la FPD, asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.
- Las aberturas en el mueble de la FPD tienen la finalidad de ventilar su interior. Para prevenir el recalentamiento, estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Evite colocar la FPD sobre una superficie blanda tal como una cama, un sofá o alfombra ya que esto podría obstruir la ventilación a través de las aberturas del fondo del mueble. Si la FPD está colocada en una librería o cualquier otro espacio cerrado, asegúrese de que exista una ventilación adecuada.
- Coloque la FPD en un lugar que tenga el mínimo de humedad y de polvo.
- No exponga la FPD a la lluvia y no la utilice cerca del agua (en cocinas, cerca de piscinas, etc.). Si la FPD se mojara accidentalmente, desconéctela inmediatamente y llame a un distribuidor autorizado. La FPD se puede limpiar con un paño húmedo, pero asegúrese de desconectarla antes.
- Ocloque la FPD sobre una superficie sólida y trátela con cuidado. La pantalla está compuesta por un vidrio muy fino cubierto por una capa frontal de plástico que se puede dañar si se cae, se la golpea o se somete a presiones. No limpie el panel frontal con materiales de tipo acético (como la acetona), alcohol etílico, tolueno, ácido etílico, metilo ni cloruros, ya que podrían dañar el panel.
- Coloque la FPD lo más cerca posible de un enchufe de CA.
- Si la FPD no funciona normalmente (particularmente si se perciben ruidos u olores anormales) desconéctela inmediatamente y contacte con un distribuidor autorizado o un centro de asistencia técnica.
- Las temperaturas altas pueden causar problemas. No trate de usar la FPD bajo la acción directa del sol y manténgala alejado de calentadores, estufas, chimeneas y otras fuentes de calor.
- 13 Desenchufe la FPD si no va a utilizarla durante un período prolongado de tiempo.
- **14** Desenchufe la FPD de la alimentación CA antes de realizar cualquier mantenimiento.



PRECAUCIÓN


RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRIR




PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO DESMONTE LAS TAPAS DEL EQUIPO. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS MANTENIBLES POR EL USUARIO. EL SERVICIO DEBE SER HECHO POR PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

Desempaquetar el monitor

Asegúrese de que los siguientes elementos se incluyen con el monitor. Si faltara alguno de ellos, póngase en contacto con su proveedor.

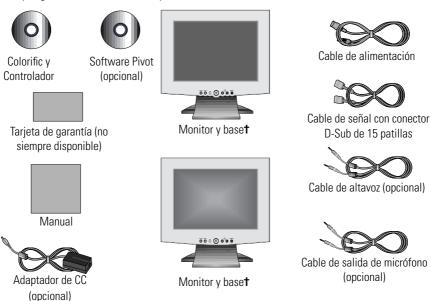

† El monitor puede presentarse equipado con uno de los cinco soportes distintos, o con ninguno de ellos, dependiendo de la opción seleccionada cuando se realizó la compra. Contacte con su proveedor si desea un soporte diferente.

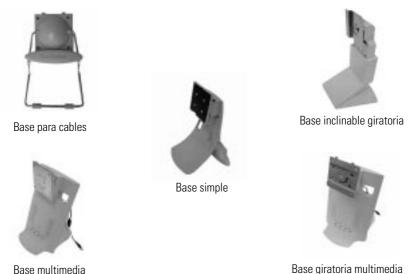

Instalación de una estación de trabajo ergonómica

Antes de instalar el monitor, tenga en cuenta los siguientes consejos.

Ubicación del monitor

Elija una posición que exponga el monitor a la mínima reflexión de luces o ventanas, normalmente formando ángulo recto con las ventanas.

Altura de la estación de trabajo

Coloque el monitor de pantalla de panel plano (FPD) de forma que la parte superior de la pantalla quede ligeramente por debajo de su línea de visión cuando se encuentre sentado.

Ángulo de visión

Gire la pantalla hacia delante o hacia atrás hasta conseguir un ángulo de visión cómodo.



Figura 1. Girar la pantalla

Ranura de seguridad Kensington

Este monitor le ofrece la oportunidad de insertar un dispositivo de seguridad de tipo Kensington. La llave Kensington no está incluida. Consulte la documentación de su dispositivo de bloqueo para conocer las instrucciones de instalación.

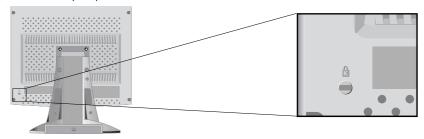


Figura 2. Ubicación de la ranura de seguridad de tipo Kensington

Conectar el monitor FPD

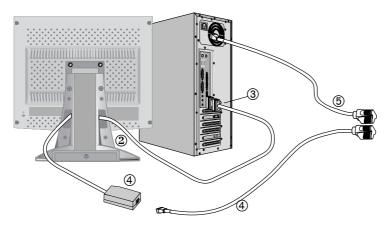


Figura 3. Conexión de los cables

- 1 Apague la computadora y desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Conecte el cable de señal al conector de tipo D de 15 líneas de la parte trasera del monitor.
- Conecte el cable de señal al puerto de vídeo de la computadora, o a la tarjeta de vídeo o de gráficos.
- Conecte el cable de alimentación al adaptador CC y conecte el enchufe de salida del adaptador CC a la entrada de alimentación del monitor.
- **5** Conecte los cables de alimentación de la computadora y el monitor a una toma eléctrica cercana.
- 6 Encienda la computadora y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, está correctamente instalado.
- **7** Si fuera necesario, instale el controlador de vídeo para el monitor (consulte "Instalar el controlador de vídeo" en la página 7).
- **8** Después de instalar el monitor, ejecute el Ajuste automático (consulte la página 11).

Conectar el monitor FPD multimedia

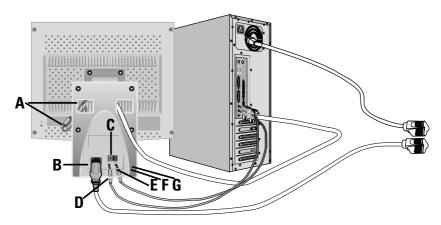


Figura 4. Conexiones multimedia

- Siga los pasos 1 a 3 de la página anterior.
- 2 Si su base es una base multimedia o multimedia giratoria, conecte el enchufe de salida del adaptador CC (A) al puerto de alimentación CC de la parte trasera del monitor. Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación de la parte trasera de la base.
- Siga las instrucciones de su tarjeta de sonido o de su computadora para conectar los altavoces y el micrófono a la base. Vea la figura 4, sobre la tabla 1, a continuación.
- 4 Prosiga con el paso 5 de la página anterior.

Tabla1. Ubicación de los conectores en las bases multimedia

Elemento	Nombre	Descripción		
A	Conector del adaptador de alimentación Conecte este cable al puerto CC de la parte trase mueble del monitor.			
В	Puerto de alimentación	Conecte aquí el cable de alimentación.		
С	Botón de alimentación	Use este botón para encender y apagar el monitor.		
D	Conector MIC OUT	Conecte un cable aquí para enviar el sonido del micrófono interno a la tarjeta de sonido de la computadora.		

Tabla1. Ubicación de los conectores en las bases multimedia (Continuación)

Elemento	Nombre	Descripción	
E	Conector AUDIO Conecte un cable aquí para recibir el sonido de la de sonido de la computadora.		
F Conector para micrófono externo Conecte aquí un micrófono externo. El uso micrófono externo desconecta automática micrófono interno del monitor.		Conecte aquí un micrófono externo. El uso de un micrófono externo desconecta automáticamente el micrófono interno del monitor.	
G	Conector para auriculares	Conecte los auriculares aquí. La conexión de los auriculares desactiva automáticamente los altavoces.	

Conectar y listo

La adopción de la nueva solución Conectar y listo **VESA**® elimina los largos y complejos procesos de instalación. Le permite instalar el monitor en sistemas compatibles con Conectar y Listo sin las dificultades y la confusión que suelen ser habituales. Su PC puede identificar el monitor y configurarse fácilmente para utilizarlo. Este monitor transmite automáticamente al PC sus datos Extended Display Identification (EDID) mediante protocolos Display Data Channel (DDC), de forma que su PC pueda configurarse automáticamente para utilizar la pantalla de panel plano. Si la computadora necesitara un controlador de vídeo, siga las siguientes instrucciones de acuerdo con el sistema operativo que utilice.

Instalar el controlador de vídeo

Cuando el sistema operativo le pida que instale el controlador del monitor, inserte el disquete del controlador que se incluye con el monitor. La instalación del controlador difiere ligeramente de un sistema operativo a otro. Siga las instrucciones apropiadas para el sistema operativo que utilice.

Windows® 98

- Windows[®] 98 detecta automáticamente el nuevo monitor e inicia el Asistente para agregar nuevo hardware" si los controladores no se encuentran instalados. Haga clic en el botón **SIGUIENTE** para buscar los controladores.
- 2 Seleccione el cuadro de la unidad de disquetes para instalar los controladores desde el disquete que se le proporciona con el monitor FPD y haga clic en **SIGUIENTE**.
- Confirme que Windows haya encontrado el controlador en el disquete y vuelva a hacer clic en **SIGUIENTE** para instalar el controlador.

Para instalar o actualizar manualmente el controlador, siga las instrucciones siguientes:

- Haga clic en INICIO, CONFIGURACIÓN, PANEL DE CONTROL, PANTALLA, ficha CONFIGURACIÓN, AVANZADO, ficha MONITOR, CAMBIAR. Esto inicia el "Asistente para agregar nuevo hardware".
- **?** Siga las mismas instrucciones de la sección anterior.

Windows® 95

Para determinar la versión de Windows[®] 95 que está utilizando, haga clic con el botón secundario en el icono "Mi PC" del escritorio de Windows y seleccione "Propiedades". El número de la versión se puede ver en la sección "General", dentro de "Sistema:". Siga las instrucciones apropiadas para la versión de Windows[®] 95 que utilice:

Versión 4.00.950 A

- 1 Haga clic en INICIO, CONFIGURACIÓN, PANEL DE CONTROL, PANTALLA, ficha CAMBIAR TIPO DE MONITOR, CAMBIAR, UTILIZAR DISCO.
- **2** Escriba la letra de unidad de disquetes en el cuadro y haga clic en **Aceptar**.

Versión 4.00.950 B

- Haga clic en INICIO, CONFIGURACIÓN, PANEL DE CONTROL, PANTALLA, ficha CONFIGURACIÓN, AVANZADA, ficha MONITOR, CAMBIAR, UTILIZAR DISCO.
- **2** Escriba la letra de unidad de disquetes en el cuadro y haga clic en **Aceptar**.

Autocomprobación de funcionamiento (STFC, Self-Test Feature Check)

El monitor proporciona una función de autocomprobación que le permite comprobar si el monitor funciona correctamente. Si el monitor y la computadora están bien conectados pero la pantalla del monitor sigue oscura y la luz de alimentación está intermitente, ejecute la autocomprobación del monitor siguiendo los pasos siguientes:

- Apague el equipo y el monitor.
- **9** Desconecte el cable de vídeo de la computadora o de la tarjeta de vídeo.
- **3** Encienda el monitor.

Si el monitor funciona correctamente, verá un cuadro blanco con un borde rojo y con texto negro en su interior, como se muestra en la siguiente ilustración:




Figura 5. Pantalla de autocomprobación del monitor

Los tres cuadros enmarcados son rojo, verde y azul. La no aparición de alguno de los cuadros indica un problema en la FPD. Este cuadro también aparecerá durante el funcionamiento normal del sistema si el cable de vídeo se desconecta o se avería.

Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de vídeo; después encienda la computadora y el monitor.

Si la FPD sigue en blanco después de ejecutar el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el PC; la FPD funciona correctamente.

Acceso a la Ayuda

Si el monitor no presenta ninguna imagen, compruebe las conexiones de los cables y consulte "Solución de problemas" en la página 20. Si encuentra dificultades en la calidad de la imagen presentada, ejecute el Ajuste automático (vea la pagina 11) y consulte "Ajustar la FPD", en la página 10, o "Solución de problemas", en la página 20.

Tiempo de calentamiento

Todos los monitores FPD necesitan cierto tiempo para llegar a su estabilidad térmica la primera vez que se encienden, todos los días. Por tanto, para conseguir el más preciso ajuste de sus parámetros, deje que el monitor FPD se caliente (esté encendido) durante al menos 20 minutos antes de hacer cualquier ajuste.

Controles del usuario

El monitor de panel plano le permite ajustar fácilmente las características de la imagen que presenta. Todos estos ajustes se efectúan utilizando los botones de control de la parte delantera del monitor. A medida que use los botones para realizar los ajustes deseados, el sistema de menú en pantalla le indicará los valores numéricos de los cambios efectuados.



Figura 6. Ubicación de los controles del usuario

No.	Nombre	Descripción		
1	AUT0	Activa la función de Ajuste automático		
2	EXIT	Sale de menús y submenúsSale del sistema de menú en pantalla (OSM)		
3	Indicador de alimentación	 Emite luz verde durante el funcionamiento normal Emite luz ámbar mientras el monitor está en uno de los modos de ahorro de energía y cuando el cable de señal no está conectado 		
4	Botón de alimentación	Enciende y apaga el monitor		
5	-/+ Luminosidad	 Mueve el selector entre los menús y submenús del OSM Reduce o aumenta el valor de la función seleccionada Ajusta directamente la luminosidad si el sistema OSM está desactivado (Consulte la sección "Funciones de acceso directo", en la página 11.) 		
6	MENU	Abre el sistema OSM y sus submenúsSelecciona la función resaltada		

Guardado automático

Cada vez que abra el sistema de menú en pantalla y deje una ventana de ajuste activada durante más de tres segundos sin presionar un botón, el monitor almacenará automáticamente los ajustes elegidos. Estos cambios se almacenarán en la zona del usuario del monitor. Las zonas del usuario están reservadas en función de la frecuencia de señal de su computadora. Este monitor puede almacenar hasta cinco tipos de ajustes de usuario. Sale de fabrica con doce modos preprogramados o precargados, uno para cada una de las frecuencias de señal que se indican en "Modos de pantalla", en la página 26.

Si no ha hecho ningún ajuste, el menú en pantalla desaparece y el monitor no guarda nada. Para salir sin guardar las modificaciones efectuadas, presione el botón **EXIT** antes de 3 segundos.

Funciones de acceso directo

Las funciones descritas en esta sección tienen un acceso rápido, con sólo tocar un botón. Después de terminar el ajuste de una función, presione el botón **EXIT** para desactivar el menú, o deje que pase el tiempo de espera del OSM y que desaparezca automáticamente

Ajuste automático

Incluso aunque su sistema pueda reconocer su nuevo monitor FPD, la función de ajuste automático optimizará la configuración de la pantalla para utilizarla con su computadora.



Siga las instrucciones siguientes para activar el ajuste automático del monitor.

Con el menú desactivado, presione el botón **AUTO**. Aparece la pantalla de ajuste automático y una barra de desplazamiento avanza para indicar el progreso del procedimiento de ajuste automático.

NOTA: 1. Para que Ajuste automático funciones correctamente, el monitor tiene que presentar una imagen en color a pantalla completa, como el escritorio de Windows.

2. Incluso aunque Ajuste automático establece la mayor parte de los parámetros de forma automática, pueden quedar algunas distorsiones, dependiendo del rendimiento de la tarjeta de vídeo. Después de utilizar Ajuste automático, se recomienda perfeccionar la imagen mediante las funciones de OSM.

Luminosidad



Siga las instrucciones citadas a continuación para ajustar la luminosidad de la pantalla del monitor.

- Con el menú desactivado, presione el botón "-"
 o "+" para presentar la pantalla de luminosidad.
- Presione el botón "+" para aumentar el brillo y el botón "-" para reducirlo.

Bloqueo/Desbloqueo del OSM

Utilice esta función para proteger la configuración actual, para que no se pueda modificar de forma accidental, mientras ajusta la Luminosidad y el Contraste. Puede desbloquear los controles del OSM en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento que se describe a continuación.

Mantenga presionado el botón **MENU** durante 5 segundos para bloquear o desbloquear los controles. Cuando están bloqueados, aparece el mensaje "BLOQUEADO" en la parte inferior de todos los menús del OSM, excepto en las pantallas "Luminosidad" y "Contraste".

Sistema de menú en pantalla (OSM)

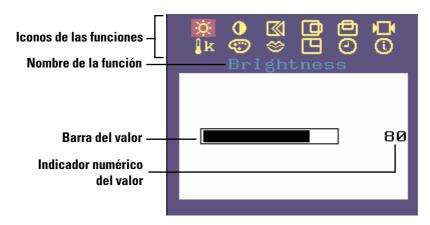


Figura 7. Menú en pantalla (OSM)

Acceso al sistema de menús

- 1 Con el menú desactivado, presione el botón **MENU** para abrirlo y presentar el menú de las funciones principales.
- 2 Utilice los botones "-" y "+" para moverse entre los iconos de las funciones. Al desplazarse de un icono a otro, el nombre de la función cambia para reflejar la función o grupo de funciones representadas por dicho icono. Consulte la tabla de Ajustes del menú para consultar la lista completa de las funciones disponibles para el monitor.
- Presione el botón **MENU** una vez para activar la función resaltada y después use los botones "—" y "+" para moverse por los submenús o, de acuerdo con los indicadores del menú, hacer sus modificaciones.
- Después de seleccionar una función, utilice los botones "-" y "+" para hacer los ajustes. La barra de valor se mueve y el indicador numérico del valor cambia para reflejar los ajustes realizados.

NOTE: El indicador de valores numéricos es sólo un punto de referencia y no refleja ningún valor medible.

Presione el botón **EXIT** una o dos veces para volver al menú principal y seleccionar otra función, o presione el botón **EXIT** 1 ó 3 veces para abandonar el OSM.

Funciones y ajustes del OSM

Tabla2. Controles de pantalla

Icono	Menús y	Descripción de la función		
ICUIIU	submenús	_	+	
-¤-	Luminosidad	<u>S</u>		
•	Contraste	55.000		

Tabla2. Controles de pantalla (Continuación)

Icono	Menús y submenús	Descripción de la función – +		
	Adaptación Imagen:	Los controles de Adaptación de Imagen ajustan y limitan la cantidad de ruido de la señal de vídeo que provoca que líneas o áreas de la pantalla aparezcan inestables y poco fijas o trémulas.		
	■ Sintonía Fina ■ Sintonía Gruesa	Los ajustes Sintonía Fina y Sintonía Gruesa le permiten ajustar la FPD según sus preferencias. Use los botones "-" y "+" para eliminar las interferencias. Si no consigue resultados satisfactorios con el ajuste Fino, utilice el ajuste Sintonía Gruesa y después vuelva a utilizar el ajuste Sintonía Fina. Esta función puede modificar la anchura de la imagen de la pantalla. Utilice el menú Posición H para centrar la imagen en la pantalla.		
	Posición H	30×9 00	30.0003	
	Posición V		30.000	

Tabla2. Controles de pantalla (Continuación)

Icono	Menús y submenús	Descripción de la función – +			
▶□◀	Reset:	Restablece la configuración del área visible de los colores a los valores originales de fábrica			
	Reset Geometria	Restablece la posición horizontal y vertical del área visible			
	■ Reset Color	Restablece la luminosidad, de control del color	Restablece la luminosidad, contraste y las funciones de control del color		
↓ k	Temp. De Color	Seleccione el modo de color en el que se encuentre más cómodo y después ajuste los colores mediante los menús de Control de color			
	■ Modo 1	Establece el color a las características naturales de la FPD			
	■ Modo 2	Establece el color a blanco cálido (rojizo) Establece el color a blanco frío (azulado)			
	■ Modo 3				
♡	Control Color:	Ajusta la saturación de Rojo, Verde y Azul en el área de la pantalla			
	■ R(ojo)	Reduce la intensidad del color rojo	Aumenta la intensidad del color rojo		
	■ V(erde)	Reduce la intensidad del color verde	Aumenta la intensidad del color verde		
	■ A(zul)	Reduce la intensidad del color azul	Aumenta la intensidad del color azul		

Tabla2. Controles de pantalla (Continuación)

Icono	Menús y submenús	Descripción de la función – +		
⇔	Idioma: Inglés Alemán Español Francés Italiano Svenska	El idioma configura el sistema de menús en pantalla para que éste aparezca en uno de los seis idiomas. El idioma seleccionado sólo afecta al idioma del sistema de menús. No afecta, en cambio, a ninguno de los programas de software del ordenador.		
<u> </u>	Posición del menú:	Cada vez que se abre el OSM, éste lo hace en la misma posición de la pantalla. Posición del menú controla dicha posición.		
	■ Posición H			
	■ Posición V			
4	Duración del menú: 5 segundos 10 segundos 20 segundos 200 segundos	El OSM permanece activo mientras se esté utilizando. Duración del menú establece el periodo de tiempo durante el que el OSM permanece activo después del último uso de un botón.		

Tabla2. Controles de pantalla (Continuación)

Icono	Menús y submenús	Descripción de la función – +	
i	Modo Pantalla	Esta pantalla muestra las frecuencias horizontal y vertical, la polaridad de sincronismo y la resolución de las imágenes recibidas desde la computadora o la tarjeta de vídeo.	

Controles de audio

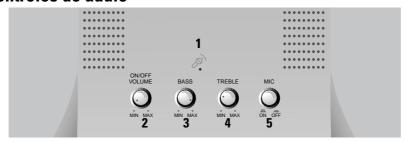


Figura 8. Controles de audio de la base multimedia

Para tener acceso y ajustar las funciones de Activado/Desavtivado, Volumen, Bajos y Agudos, gire el botón apropiado hacia la derecha o hacia la izquierda.

Tabla3. Función de control de audio

No.	Función	Descripción y ajustes		
1	Micrófono interno	Recoge el sonido y lo envía a la tarjeta de sonido de la computadora		
	Activado/	Activa y desactiva el sonido		
2	Desactivado Volumen	■ Izquierda: Desactiva/ Reduce el volumen ■ Derecha: Activa/ Aumenta e volumen		
Bajos Ajusta el volumen de los sonidos bajos			s bajos	
3		■ Izquierda: Reduce el volumen	Derecha: Aumenta el volumen	
	Agudos	Ajusta el volumen de los sonidos altos		
4		■ Izquierda: Reduce el volumen	Derecha: Aumenta el volumen	
_	Micrófono	Activa o desactiva el micrófono	interno. Presione el botón:	
5	activado/ Desactivado	■ Dentro: Desactivado	■ Fuera: Activado	

PowerSaver

Este monitor posee un sistema de gestión de energía incorporado llamado PowerSaver. Este sistema ahorra energía conmutando el monitor a un modo de bajo consumo cuando el monitor no ha sido utilizado en un periodo establecido de tiempo. Los modos disponibles son "On", "Espera", "Dormido" y "Muy dormido".

El sistema PowerSaver funciona con una tarjeta de vídeo instalada en el ordenador que cumple las normas VESA DPMS. Use una utilidad de software instalada en el ordenador para configurar esta función. Para obtener detalles, consulte la tabla 4.

Tabla4. Modos de ahorro de energía

		Modo de operación Ahorro de energía (EPA/NUTEK)		
Estado de Operación	Operación Normal	Modo En espera	Modo Dormido Posición A 1	Modo Muy dormido Posición A 2
Sinc. Horizontal Sinc. Vertical Vídeo	Activa Activa Activa	Inactiva Activa Blanco	Activa Inactiva Blanco	Inactiva Inactiva Blanco
Indicador de alimentación	Verde	Ámbar	Ámbar intermitente (Intervalo de 0,5 segundos)	Ámbar intermitente (Intervalo de 1 segundo)
Consumo de Energía	25W (nominal)	Menos de 3 W	Menos de 3 W	Menos de 3 W

NOTA: Este monitor vuelve automáticamente a la operación normal cuando se restablece el sincronismo vertical u horizontal. Esto ocurre cuando se mueve el ratón o se presiona una tecla del teclado.

Este monitor es de conformidad con EPA ENERGY STAR $^{\circledR}$ y NUTEK cuando se utiliza con un ordenador equipado con la funcionalidad VESA DPMS.

Si desea ahorrar energía, APAGUE el monitor cuando no lo necesite, o cuando no vaya a utilizarlo durante periodos de tiempo prolongados.

Solución de problemas

Si tiene algún problema al configurar o utilizar el monitor FPD, puede que pueda resolverlo usted mismo. Antes de contactar con el servicio al cliente, intente las soluciones sugeridas apropiadas para cada problema.

Tabla5. Solución de problemas – Imagen

Lo que se ve	Sugerencia	Referencia
La pantalla está vacía y el indicador de alimentación está apagado	 Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado y que el monitor FPD está encendido. 	Conectar el monitor FPD, página 5.
Mensaje "No se Puede Conectar , Chequear Cable Señal"	 Asegúrese de que el cable de señal está bien conectado a la computadora o la tarjxeta de vídeo. Asegúrese de que la computadora esté encendida. 	Conectar el monitor FPD, página 5.
Mensaje "Vídeo incompatible"	 Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del puerto de vídeo de la computadora. Compare estos valores con los datos el Diagrama de Modos de pantalla. 	Modos de pantalla, página 26.
La imagen está demasiado clara u oscura	 Ajuste la Luminosidad y el Contraste. 	Luminosidad, página 12 y página 13. Contraste, página 13.
Barras horizontales parecen parpadear, temblar o relucir en la imagen	■ Ajuste la función Sintonía fina.	Adaptación de Imagen, Sintonía Fina, página 14.
Barras verticales parecen parpadear, temblar o relucir en la imagen.	 Ajuste la función Sintonía gruesa y después vuelva a ajustar la función Sintonía fina. 	Adaptación de Imagen, Sintonía Gruesa, página 14. Adaptación de Imagen, Sintonía Fina, página 14.

Tabla5. Solución de problemas – Imagen (Continuación)

Lo que se ve	Sugerencia	Referencia	
La imagen está vacía y el indicador de alimentación está ámbar o ámbar intermitente cada 0,5 o 1 segundo	 El monitor está utilizando el sistema de administración de energía. Mueva el ratón de la computadora o presione una tecla del teclado. 	PowerSaver, página 19.	
La imagen no es estable y parece que vibra	■ Compruebe que la resolución de la pantalla y la frecuencia de la computadora o la tarjeta de vídeo están en uno de los modos disponibles para el monitor. En la computadora, compruebe en: Panel de control, Pantalla, Configuración	Modo Pantalla, página 17. Modos de pantalla, página 26.	
	 Si la configuración no es correcta, utilice los programas de la computadora para modificarla. 	Instalar el controlador de vídeo, página 7.	
	NOTA: El monitor acepta funciones de barrido automático dentro del siguiente intervalo de frecuencias:		
	 Frecuencia horizontal: Frecuencia vertical: Frecuencia máxima de actualización: 	30 kHz – 61 kHz 50 Hz – 75 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz	
La imagen no está centrada en la pantalla.	 Ajuste la posición horizontal y vertical. 	Posición-H, página 14. Posición-V, página 14.	
Necesita el software del controlador del monitor			

Tabla6. Solución de problemas – Audio

Problema	Sugerencia	Referencia	
No hay sonido	Asegúrese de que el cable de audio está bien conectado al puerto de entrada de audio del monitor y al puerto de salida de audio de la tarjeta de sonido o de la computadora.	Conectar el monitor multimedia, página 6.	
	Gire el control de Activado/ Desactivado y Volumen hacia la derecha para activarlo y subir el volumen.	Controles de audio, página 18.	
El nivel de sonido es demasiado bajo	Gire el control de Activado/ Desactivado y Volumen hacia la derecha para subir el volumen.	Controles de audio, página 18.	
	Si el volumen sigue siendo demasiado bajo después de subir el control de volumen al máximo, compruebe el control de volumen de la tarjeta de la sonido de la computadora, o del programa de dicha tarjeta.	Consulte la documentación de la computadora, la tarjeta de sonido o del software.	
Hay sonidos acoplados	 Reduzca ligeramente el volumen. Si utiliza un micrófono externo, aléjelo de los altavoces y ajuste el nivel de volumen. 	Controles de audio, página 18.	
El tono del sonido es demasiado bajo o de demasiado alto	 Ajuste Agudos y Bajos como considere apropiado. 	Controles de audio, página 18.	

Tabla6. Solución de problemas – Audio

Problema	Sugerencia	Referencia
El micrófono no funciona	Compruebe la conexión del cable del micrófono.	Conectar el monitor multimedia, página 6.
	La tarjeta de sonido tiene que ser compatible con el micrófono interno. Si no lo es, utilice el micrófono que vino con la computadora o la tarjeta de sonido.	Documentación de la computadora o la tarjeta de sonido.

Especificaciones

Tabla7. Especificaciones técnicas y ambientales

Panel	Tamaño Tamaño de la pantalla Tipo Tamaño de pixel Ángulo de visión	15,0" Diagonal 304,1 (H) x228,1(V) mm Matriz TFT activa a-si 0,297 (H) x 0,297 (V) 60/60/55/55 (Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo): Tip. (Dependiendo del fabricante del panel, el ángulo de visualización puede ser diferente de la presente especificación)
* Frecuencia	Horizontal Vertical Colores de la pantalla	30 – 61 kHz 50 – 75 Hz 16.003.008 colores
Resolución de la pantalla	Modo óptimo Modo máximo	1024 x 768 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz
Señal de entrada	Sincronismo Señal de vídeo	Vídeo separado H/V, TTL, Positivo o negativo. Vídeo compuesto H/V, TTL, Positivo o negativo. Sinc. en verde 0,3 Vp-p, Negativo. 0,7 Vp-p @ 75 ohm, Positivo.
Fuente de alimentación	c.a. 90-264 V, 60 Hz / 50Hz a 12V/3A	
Consumo de Energía	Normal Ahorro de energía	25 W Menos de 3 W
Dimensiones / Unidad Peso/ incl. Embalaje	Ancho unidad (AnAIP) Base estándar: Base multimedia: Base multimedia giratoria: Base inclinable giratoria: Base para cables: Cartón (AnAIP):	385,4 x 373,3 x 173 mm / 5,20Kg / 8,4Kg 385,4 x 406,2 x 179 mm / 5,95Kg / 9,15Kg 385,4 x 406,2 x 179 mm / 5,95Kg / 9,15Kg 385,4 x 431,6 x 178,9 mm / 6,6Kg / 9,8Kg 385,4 x 339,2 x 99,7 mm / 4,4Kg / 7,6Kg 500 x 260 x 457 mm
Consideraciones ambientales	Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenaje Humedad de almacenaje	Entre 50 °F y 104 °F (10 °C y 40 °C) Entre 10% y 80% Entre 13 °F y 113 °F (-25 °C y 45 °C) Entre 5% y 95%
Característica de audio (Sólo disponible en las bases multimedia)	Micrófono incorporado. Entrada de audio Salida de sonido Respuesta en frecuencia Auricular	Micrófono de condensador de alta sensibilidad (mono) Conector para auricular estéreo I/D, 0,5 Vrms 1,0 W (L) + 1,0 W (R)/THD 1% a 8 ohm 80 Hz - 20 KHz (a -3dB) Salida máxima 50 mW (conector pi - 3,5)

^{*} En referencia a los modos de señal estándar, página 26.

Asignación de los conectores

Tabla8. Conector D de 15 líneas

Línea	Vídeo separado H/V	Vídeo compuesto H/V	Sinc. en el verde
1	Rojo	Rojo	Rojo
2	Verde	Verde	Verde + Sinc. H/V
3	Azul	Azul	Azul
4	TIERRA	TIERRA	TIERRA
5	GND (Retorno de DDC)	GND (Retorno de DDC)	GND (Retorno de DDC)
6	TIERRA-Rojo	TIERRA-Rojo	TIERRA-Rojo
7	TIERRA-Verde	TIERRA-Verde	TIERRA-Verde
8	TIERRA-Azul	TIERRA-Azul	TIERRA-Azul
9	No se Puede Conectar	No se Puede Conectar	No se utiliza
10	TIERRA-Sincronismo/ Autocomprobación	TIERRA-Sincronismo/ Autocomprobación	TIERRA-Sincronismo/ Autocomprobación
11	TIERRA	TIERRA	TIERRA
12	Datos DDC	Datos DDC	Datos DDC
13	Sinc. Horizontal	Sinc. H/V	No se utiliza
14	Sinc. Vertical	No se utiliza	No se utiliza
15	Datos DDC	Datos DDC	Datos DDC

Modos de pantalla


Si la señal del sistema es igual al modo de señal estándar, la pantalla se ajusta automáticamente. Si la señal del sistema no es igual al modo de señal estándar, ajuste el modo consultando la guía de usuario Videocard porque la pantalla podría no visualizarse o podría activarse sólo el LED de encendido. En el proceso de fabricación, la imagen de la pantalla ha sido optimizada para los modos de pantalla que se muestran a continuación.

Tabla9. Modos de pantalla prestablecidos

Modo de Visualización	Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia Vertical (Hz)	Reloj de Pixel (MHz)	Polaridad de los sincronismos (H/V)
VGA, 640 x 350	31,47	70,00	25,175	+/-
VGA, 720 x 400	31,47	70,00	28,322	-/+
VGA, 640 x 480	31,47	60,00	25,175	-/-
VGA, 640 x 480	37,50	75,00	31,500	-/-
Mac. 640 x 480	35,00	66,67	30,240	-/-
SVGA, 800 x 600	35,16	56,20	36,000	+, -/+, -
SVGA, 800 x 600	37,88	60,30	40,000	+/+
SVGA, 800 x 600	46,875	75,00	49,500	+/+
Mac. 832 x 624	49,73	75,00	57,284	-/-
XGA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,000	-/-
XGA, 1024 x 768	56,48	70,00	75,000	-/-
XGA, 1024 x 768	60,02	75,00	78,750	+/+

Cambiar la base


Retirar la base

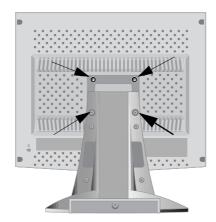

- 1 Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
- Ponga el monitor LCD con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegiendo la pantalla con un cojín.
- **3** Quite los cuatro tornillos y después retire la base del monitor LCD.

Cómo montar una base

NOTA: Este monitor admite la base de montaje de 75mm x 75mm compatible con VESA.

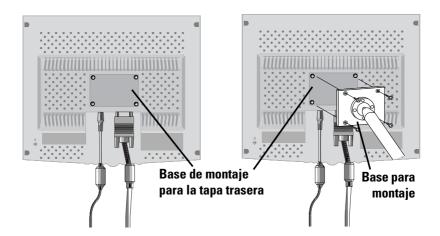

Alinee la base de montaje con los agujeros de la base de la tapa trasera y asegúrela con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de pared o cualquier otra base.

Mantenimiento de la pantalla de panel plano

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas, no desmonte el chasis del monitor (excepto para tener acceso a los conectores de los cables, como se describe en la página 6). Los usuarios no pueden mantener el monitor. El mantenimiento del usuario está restringido a su limpieza, como se explica a continuación:

Desconecte la FPD de la corriente eléctrica antes de empezar a limpiarla.

- Para limpiar la pantalla de panel plano, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua o con un detergente ligero. Si fuera posible, utilice un paño especial para la limpieza de pantallas o una solución apropiada para la capa antiestática.
- Para limpiar el chasis de la FPD, utilice un paño ligeramente humedecido con un detergente suave.
- No utilice nunca material de limpieza inflamable para limpiar la pantalla de panel plano o cualquier equipo eléctrico o electrónico.